

PINCE À EXPANSION RAPIDE POUR CHEVILLE CORPS CREUX

2x



CARACTÉRISTIQUES

- 1) Pince pour cheville corps creux permettant de réaliser l'expansion de la cheville sans vis.
- 2) Pose les chevilles M4 à M8 de longueur $\leq 50\text{mm}$ sur matériaux creux, cloisons plâtre « simple peau » (BA10/BA13/BA15), et parpaing creux.
- 3) Tiges et nez M4 à M8 fournis.
- 4) Possibilité de poser des chevilles de longueur $L \geq 50\text{mm}$ en utilisant des tirants rallongés (cf références au verso).

AVANTAGES

Idéale pour l'installation de patte à vis :
pas besoin de vis pour expander la cheville ;
la tige de la pince vient elle-même expander la cheville.




CONTENU & PACKAGING




- Boite carton brochable
- Inclus :
4 nez + tirants M4-M5-M6-M8
- Réf : 2X

UTILISATION

1 - EXPANDER LA CHEVILLE

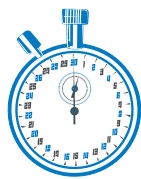

Visser la cheville sur la tige.

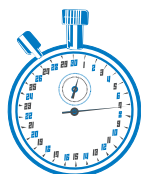


Placer la cheville dans le trou, et actionner les poignées jusqu'à expansion totale de la cheville.




Actionner la gâchette de remise à 0 puis dévisser la tige à l'aide de la molette arrière.

2 - CHANGER LA TIGE

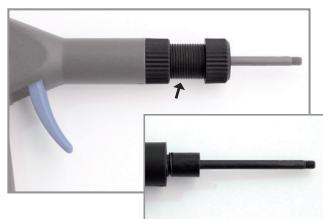

Dévisser le nez.

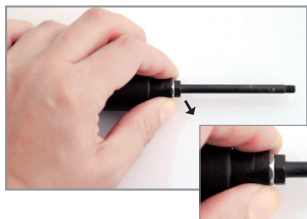

Tirer légèrement sur le cache noir pour laisser apparaître l'hexagone en métal.



Dévisser la tige en place et visser la tige correspondant au diamètre de la cheville à mettre en place (M4 à M8). Le cache se remet en place. Revisser ensuite le nez correspondant au diamètre de tige utilisée.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ET ACCESSOIRES

Chevilles corps creux sans vis

VERSION PREMIUM



Dimension	Références
M4 x 33	HWA04033-SV
M4 x 47	HWA04047-SV
M5 x 37	HWA05037-SV
M5 x 50	HWA05050-SV
M5 x 75	HWA05075-SV
M6 x 34	HWA06034-SV
M6 x 50	HWA06050-SV
M6 x 75	HWA06075-SV

VERSION STANDARD



Dimension	Références
M4 x 35	4S-SV
M5 x 37	6E-SV
M5 x 50	6S-SV
M5 x 63	6L-SV
M6 x 37	8E-SV
M6 x 50	8S-SV
M6 x 63	8L-SV
M8 x 37	M8E-SV
M8 x 53	M8S-SV
M8 x 66	M8L-SV

Tirants rallongés (pour pose chevilles L > 50mm)

Dimensions	Référence
M4	2X-TIGEM04-20
M5	2X-TIGEM04-20
M6	2X-TIGEM06-20
M8	2X-TIGEM08-20

NARZĘDZIE DO MONTAŻU
SPYDER XS

2x



CECHY

- 1) Narzędzie do montażu kotew, pozwalające rozszerzać kotwy bez użycia śruby.
- 2) Montaż kotew M4-M8 o długości $\leq 50\text{mm}$ w materiałach pustych, pojedynczych płytach gipsowych (BA10/BA13/BA15) i pustakach.
- 3) Zaopatrzony w końcówki i noski M4-M8.
- 4) Możliwość montażu kotew o długości $L \geq 50\text{mm}$ przy użyciu końcówek przedłużających (cf odnośniki au verso).

ZALETY

Idealny do montażu wkrętów :
nie potrzebujesz śruby, żeby rozszerzyć kotwę ;
końcówka narzędzia sama rozszerzy kotwę.




ZAWARTOŚĆ & OPAKOWANIE




- Składane pudełko kartonowe
- W zestawie :
4 noski + końcówki M4-M5-M6-M8
- Nr artykułu : 2X

1 - 1 - ROZSZERZANIE KOTWY

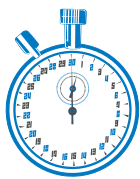

Wkręć kotwę na końcówkę.

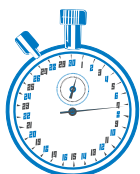


Umieść kotwę w otworze i ściskaj rączki, do momentu gdy kotwa całkowicie się rozszerzy.




Naciśnij spust do wyzerowania, po czym odkręć końcówkę przy pomocy tylnego pokręćła.

2 - ZMIENIANIE KOŃCÓWKI

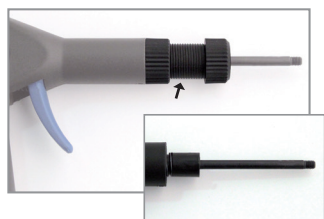

Odkręć nosek.

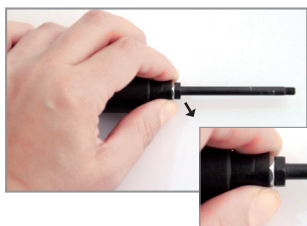

Pociągnij delikatnie za czarną nakładkę, aż zobaczysz sześciokąt na części metalowej.



Odkręć aktualną końcówkę i wkręć końcówkę, która odpowiada średnicy kotwy, którą zamierzasz wkręcić (od M4 do M8). Nakładka powróci na miejsce. Następnie przykręć nosek odpowiadający średnicy używanej końcówki.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE I AKCESORIA

Kotwa bez wkręta

VERSION PREMIUM



Rozmiar	Nr artykułu
M4 x 33	HWA04033-SV
M4 x 47	HWA04047-SV
M5 x 37	HWA05037-SV
M5 x 50	HWA05050-SV
M5 x 75	HWA05075-SV
M6 x 34	HWA06034-SV
M6 x 50	HWA06050-SV
M6 x 75	HWA06075-SV

WERSJA STANDARDOWA



Rozmiar	Nr artykułu
M4 x 35	4S-SV
M5 x 37	6E-SV
M5 x 50	6S-SV
M5 x 63	6L-SV
M6 x 37	8E-SV
M6 x 50	8S-SV
M6 x 63	8L-SV
M8 x 37	M8E-SV
M8 x 53	M8S-SV
M8 x 66	M8L-SV

Końcówki przedłużające (do montażu śrub L > 50mm)

Rozmiar	Nr artykułu
M4	2X-TIGEM04-20
M5	2X-TIGEM04-20
M6	2X-TIGEM06-20
M8	2X-TIGEM08-20